

DAIKIN

# All Metal IH Cookingheater

ダイキンフッキングヒーター (IHタイプ) 家庭用

## 取扱説明書・料理集


HIH4HWTP (シルバー)

トッププレート幅 75cm  
(レンジフードファン連動システム付)

### 保証書・設置工事説明書別添付

このたびはダイキンフッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、設置工事説明書、保証書、別紙「お客様ご相談窓口」とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

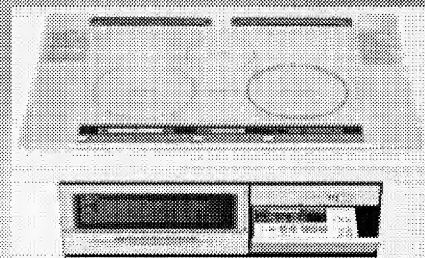

HIH4HWTP

# はじめにお読みください

## 大火力オールメタル対応トリプルパワーIH


- アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、使いなれた金属鍋で思い通りにクッキング

鍋の形状や重さによって火力が弱くなる場合があります。 →P.12

鍋の加熱が早いので、お料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。 →P.17

アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20～30%火力が弱くなります。

### IH加熱の原理(イメージ図)

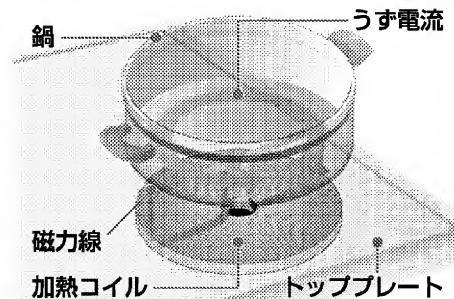


コイルに電流を流すと磁力線が発生します。この磁力線の中に鍋を置くと鍋にうず電流が発生し、鍋の電気抵抗によって鍋自体が発熱します。

## ワイド&ビッグ「ケムレス水なしグリル」

- さんま5尾を一度に焼き上げ。26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける
- おいしく焼けて手間いらず「水なし自動両面焼き」
- 気になる煙・においをカット「脱臭機能付」

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。 →P.34

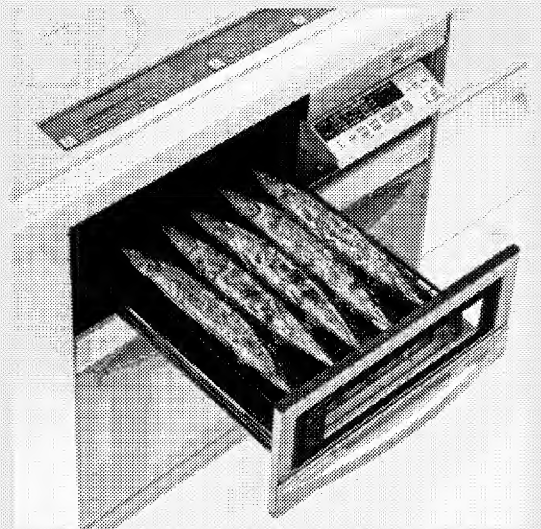

## 3口IHすべて上面操作

- IHの操作パネルを、3口すべて上面に配置。調理の具合を確認しながら、らかな姿勢で火加減調節。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **[P]** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。再度通電したい場合は、操作手順をもう一度繰り返してください。 →P.47, 48

## 音声ガイド

- 自動調理終了時や安全機能が働いたときに音声でお知らせ。



# もくじ

## 適温サインの炒めもの・ステーキ

- 炒めものやステーキの決め手は、火力の調節とタイミング。  
鍋の予熱を検知して、食材を入れる最適なタイミングをお知らせ。

使える、使えないフライパンがあります。  
必ず **→P.12** に記載のフライパンをご使用ください。

通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱され、においや煙が出ることがあります。

音声ガイドは、音量の調節や聞き直しができます。  
必要でないときは、切ることもできます。

**→P.36**

## ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・付属品 .....	4
●安全上のご注意 .....	6
●IHクッキングヒーターでの調理の手順 .....	10
●使える鍋などを準備する .....	12
●知っておいていただきたいこと .....	14

## 使いかた

●左・右ヒーターで調理をする	
・ゆでる、煮る、蒸す、焼く、炒める、温める...	16
・揚げる .....	18
・保温 .....	20
・(適温サイン)炒めもの・ステーキ .....	21
●左・右ヒーターで自動調理をする	
・自動炊飯 .....	22
・自動湯わかし .....	24
●中央ヒーターで調理をする	
・ゆでる、煮る、蒸す、焼く、炒める、温める...	25
・煮込み・保温 .....	26
●グリルで調理をする	
・グリル調理のポイント .....	27
・グリルで自動調理をする .....	28
・グリルで手動調理をする(魚焼き) .....	30
・グリルで手動調理をする(オープン) .....	32
・追加焼きをする .....	34
●便利に使う	
・タイマーを使う .....	35
・操作をロックする .....	36
・音声の音量設定・聞き直し .....	36
・レンジフードファン連動システムを使う .....	37
・メロディーをブザーに切り替える .....	37

## 長くお使いいただくために

●お手入れ .....	38
●故障かなと思ったら .....	42
●火力の目安について .....	49


## 料理集

50~62

## 仕様・その他


●保証とアフターサービス .....	63
●お客様ご相談窓口 .....	63
●仕様 .....	裏表紙

# 各部のなまえ・操作パネル・付属品

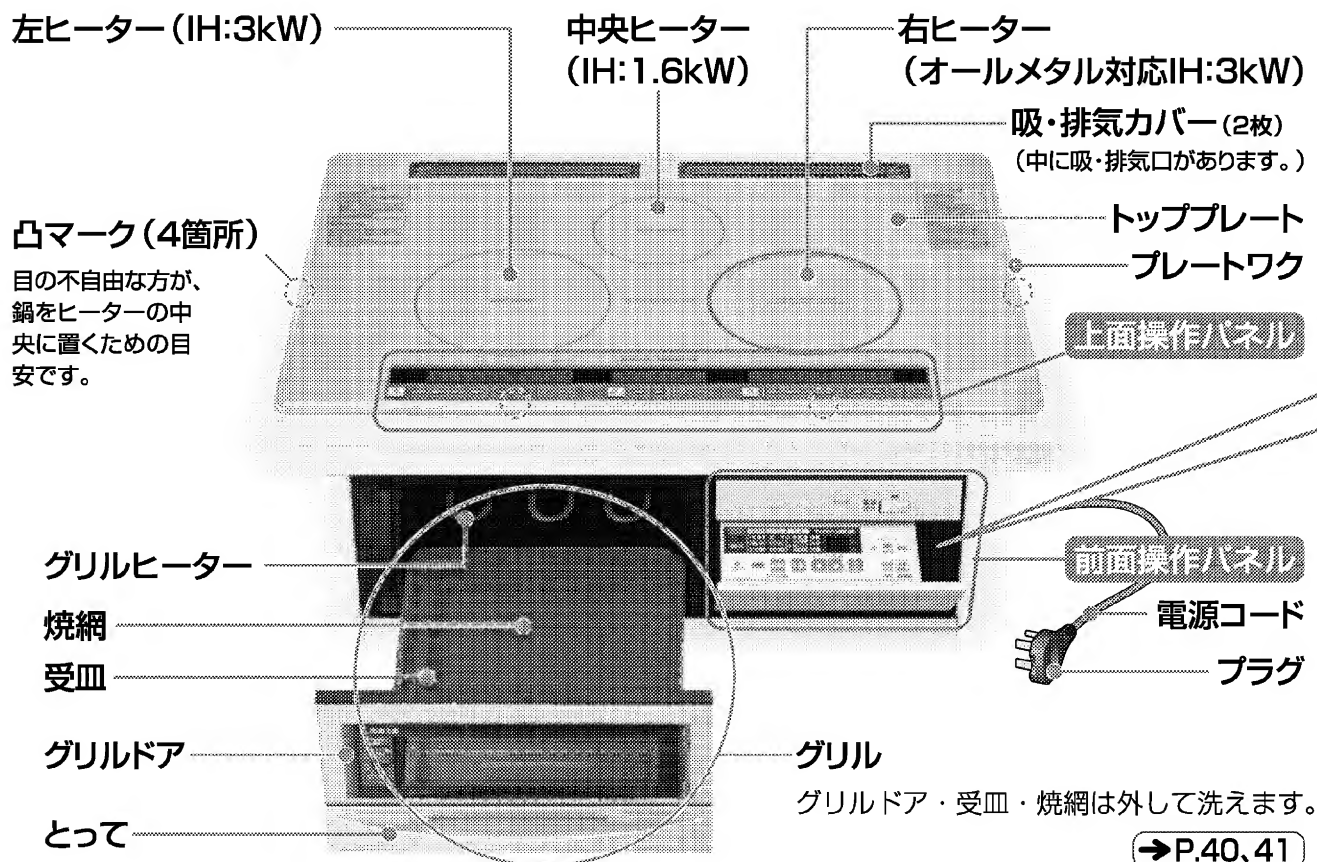

## 上面操作パネルのはたらき

※レンジフードファン運動システム用送信部です。

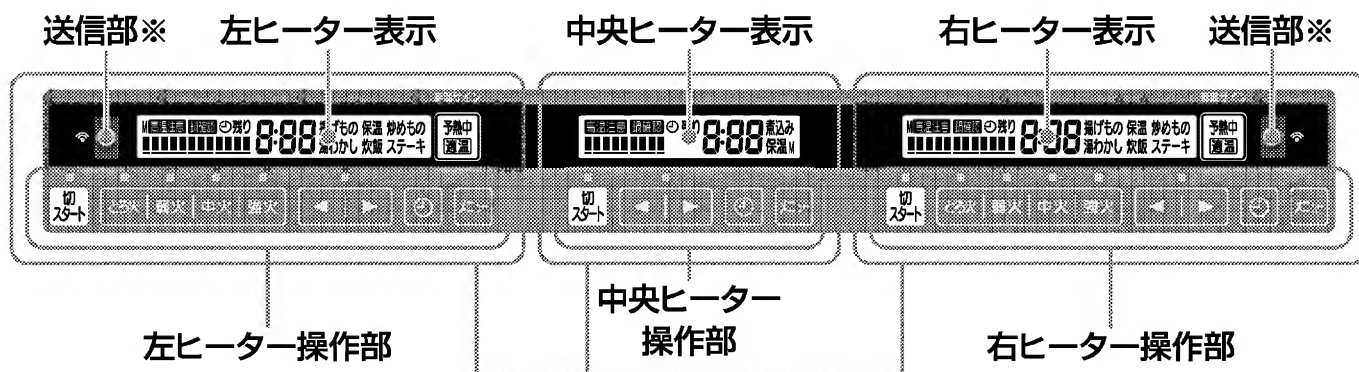

### 左・右・中央ヒーターを使う

→P.16~26



IHヒーターの「火力」「調理メニュー」「タイマー」の設定、IHヒーターの通電スタート・切を行います。

- 火力設定、メニュー、運転状態などを表示します。
- 火力、メニューなど設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **[P]** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。


再度通電したい場合は、操作手順をもう一度繰り返してください。→P.47,48

→ P.00

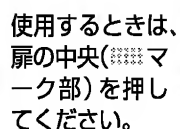

※収納するときも扉の中央部(マーク部)を押してください。

付 属 品



揚げもの以外に使用しないでください。

揚げものの以外に使用しないでください。  
炒めもの、煮もの、湯わかしなどに使用すると、  
天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色  
する恐れがあります。


## 部品の交換・追加購入

部 品 名	部 品 番 号
焼網(消耗部品)	1834244
受皿(消耗部品)	1834251
天ぷら鍋	KHT-N40

お買い上げの販売店または「ご相談窓口」➡P.63 にご相談ください。

## 前面操作パネルのはたらき

**グリル表示    操作ロック表示**

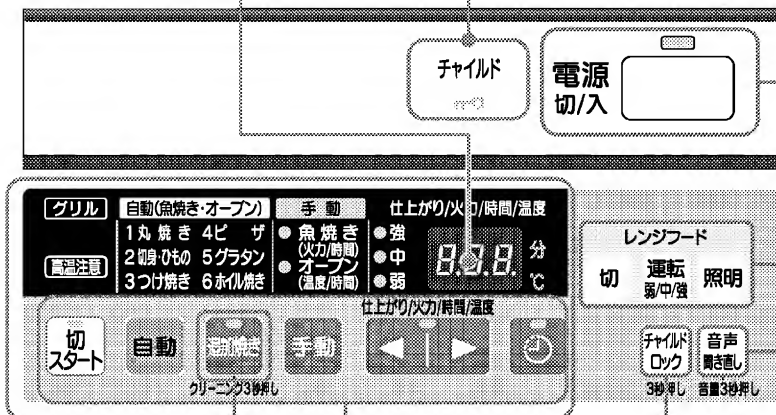

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

電源の入・切を行います。

- スタートさせずに30分間放置すると自動的に電源が切れます。

レンジフードを使う → P.37

**レンジフードの操作を行います。**  
連動システム対応レンジフードファン  
をご使用の場合

→ P.36

音声ガイドを聞き直します。  
音量の変更や消音をします。

操作をロックする → P.36

全ての操作をロックします。

- ロックの設定・解除はボタンを3秒間押します。
- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

## グリルをクリーニングする

グリルの庫内をクリーニング  
します。 →P.41

- クリーニングのときは、焼網、受皿を外してください。

## グリルを使う

➔ P.27~34

グリルの「火力」「調理メニュー」「タイマー」の設定、  
グリルの通電スタート・切を行います。

- 火力設定、メニュー、運転状態などを表示します。
- 火力、メニューなど設定後、3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

各部のなまえ・操作パネル・付属品



# 安全上のご注意

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注意事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**危険**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が差し迫る」内容です。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の例



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



**危険**

## ●火災・感電・けがの原因になります。

### 本体は




分解禁止

改造はしない

修理技術者以外の方は分解したり、修理を行わない

修理はお買い上げの販売店または →P.63 「ご相談窓口」 にご相談ください。

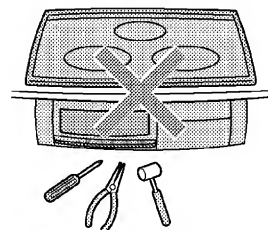

**警告**

## ●火災・感電・けがの原因になります。

### 据付のときは



●プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

●プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着している場合はよく拭く



アース線を接続せよ

●アースを確実に取り付ける

アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。



●コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない

●電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

●ぬれた手でプラグの抜き差しをしない